



光學式漏水斷路器
Leak Guardian
使用說明書



Model

2分/3分 雙快接版 : LG-102 / LG-103
2分/3分 三通版 : LG-102T / LG-103T

內容物說明



A. 光學式漏水感應器

- ① 水滴觸控鍵：控制電磁閥進水開關及解除漏水警報
- ② 內建負重塊設計，可直接放置於平面
- ③ USB電源插頭：接入USB電源插孔
- ④ DC接孔：接至電磁閥DC接頭



B. 電磁閥 (雙快接版/三通版)

- ① 電磁閥DC接頭
- ② 接自來水2分/3分出水端
- ③ 接RO機2分/3分進水端
- ④ 接自來水源頭端
- ⑤ 接自來水龍頭原管線

優尼快接安裝




C. USB 電源插頭

安裝說明

雙快接版 Leak Guardian Quick

A. 安裝電磁閥 ⚠️ 注意：安裝前請先關閉自來水總開關

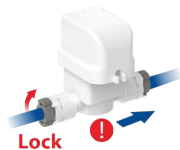


1. 裁剪RO管線
2. 兩端接入電磁閥快接

⚠️ 安裝方向會影響操作，請依電磁閥底部白色箭頭確認水流方向

B. 安裝光學式漏水感應器




1. 將電源插頭插入牆面插座
2. 將感應器USB插頭插入USB電源插孔
3. 感應器直接平放可能漏水處即可，或用附贈雙面膠固定
4. 電磁閥接頭接入感應器DC接孔，輕觸水滴鍵，確認電磁閥有開關的聲響，並切換為藍燈狀態
5. 確認各接頭鎖緊，打開自來水開關，檢查管線接口處無漏水，即安裝完畢

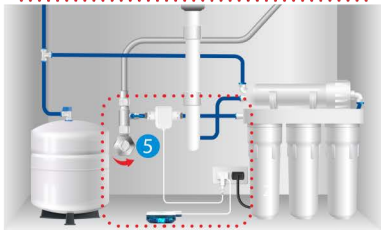

安裝說明

三通版 Leak Guardian (須拆除自來水三通轉接頭)

A. 拆除自來水三通轉接頭 **▲ 注意：安裝前請先關閉自來水總開關**

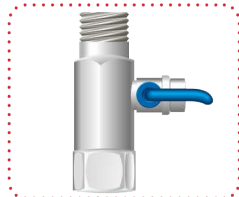

拆除自來水三通轉接頭

B. 安裝電磁閥



扳手旋緊



! 安裝方向會影響操作，請依電磁閥底部白色箭頭確認水流方向

1. 灰色4分內牙螺帽：接入自來水源頭端，使用扳手旋緊
2. 白色4分外牙：維持原始管線連接到自來水龍頭前端
3. 灰色2分/3分快接頭：接RO機進水端

C. 安裝光學式漏水感應器 (可參考前頁步驟 B)

警示燈號說明

圖示	燈號狀態	狀態說明	使用者操作
	藍燈	正常進水 (系統正常運作)	安裝完成並通電後， 即為藍燈狀態
	紅燈	更換濾芯 手動斷水	更換濾芯：輕觸水滴鍵斷水 更換完成：輕觸水滴鍵恢復進水
	紅燈閃爍 + 蜂鳴警報	偵測到漏水， 自動斷水保護	排除漏水問題後， 輕觸水滴鍵恢復藍燈進水

規格

- 輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 輸出：5 VDC / 1.0 A
- 功率：0.1 W
- 線材長度
 - 光學式漏水感應器：150 cm
 - 電磁閥 (雙快接版/三通版)：120 cm
- 電磁閥適用水壓：1.0-8.0 kgf/cm²

注意事項

1. 安裝前須確認水源已關閉，避免水壓造成噴濺
2. 使用時應避免拉扯感應器電線或電磁閥接頭，以免接觸不良
3. 勿將本產品用於非設計用途，如：工業用、超高水壓管線等
4. 請使用原廠附贈之USB電源插頭，避免因電壓不穩損壞產品

保固合約

1. 本產品自購買日起享有兩年保固 (非人為損壞)。
2. 因不當使用、非原廠配件、私自改裝或修理導致損害，恕不在保固範圍內。
3. 優尼科技保留最終產品維修/更換/責任認定之權利。

感謝您選擇優尼 **Uniisensor** !

優尼用心守護您與全家的用水安全。

若您在安裝或使用過程中有任何疑問，

歡迎隨時聯繫我們，我們將竭誠為您服務。



購買日期

(年/月/日)

保固期限

自購買日起兩年內

銷售店家

(商店名稱/電話/Email/地址)

保固服務

優尼科技有限公司

30271 新竹縣竹北市復興二路

229號7樓之7

Email : service@uniisensor.com

www.uniisensor.com

* 請至優尼科技網站取得最新經銷商資訊

